

Nastavení Wi-Fi

1. Ujistěte se, že Wi-Fi router je zapnutý.
 - Na měniči krátce stiskněte tlačítko Wi-Fi reset a vyčkejte asi 5 minut.



- Pokud Wi-Fi nenaskočí podržte ho **deset vteřin**.
- Následně pokračujte dle návodu.

2. Na počítači, tabletu nebo telefonu se připojte k Wi-Fi síti Solar-WiFi. **Tato síť nedisponuje internetovým připojením.** Některá zařízení Vás o této skutečnosti mohou informovat – jedná se však o vlastnost, nikoliv závadu.



3. Zadejte heslo Wi-Fi: 12345678. A vyčkejte, než se zařízení připojí.



Na tuto Wi-Fi nesmí být připojený nikdo jiný. Na této Wi-Fi není internetový signál – některá zařízení se tak můžou automaticky připojit na jinou, na které signál je. Dávejte pozor, aby se tak nestalo.




Tato operace může trvat několik minut v závislosti na rychlosti vašeho zařízení.

4. Otevřete některý z prohlížečů na svém zařízení.




5. Do adresního řádku zadejte následující:

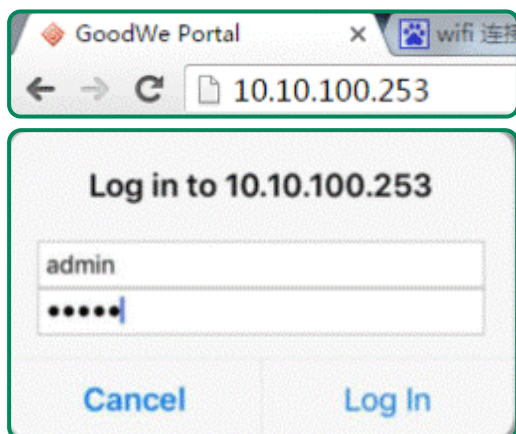

Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

V obou případech zadejte slovo „admin“.

6. Následující okno je začátkem 4 krokového nastavení.
(klikněte na start setup)

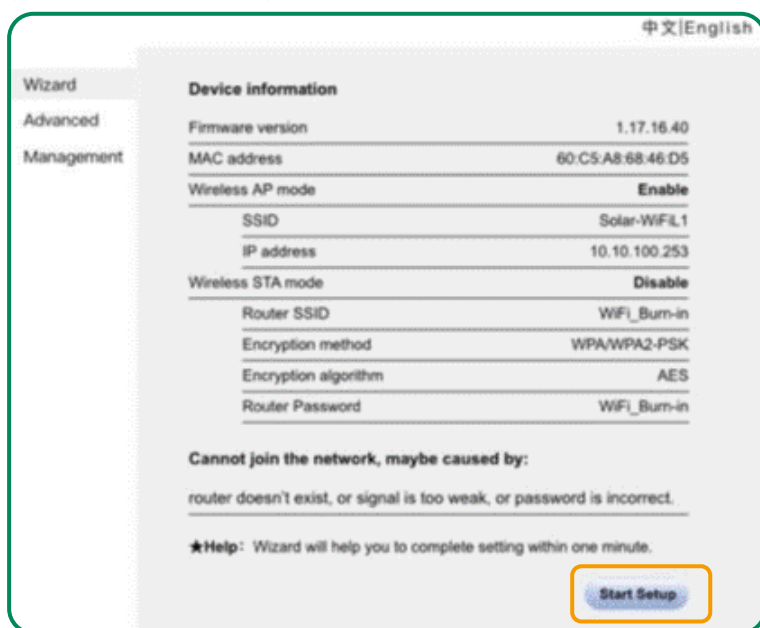

V pravém horním rohu lze změnit jazyk na angličtinu. Tak lze učinit kliknutím na „English“

7. Vyberte svoji Wi-Fi a klikněte na „next“.

中文|English

Wizard
Advanced
Management

Please select your current wireless network:

SSID	Sec mode	Enc type	Channel	RSSI
yanfa-test	WPA/WPA2-PSK	AES	11	51%
Solar-WiFihb	WPA2-PSK	AES	06	47%
ning	WPA/WPA2-PSK	AES	08	47%
goodwe-yanfa	WPA/WPA2-PSK	TKIP/AES	06	47%
HyWiFiTest	WPA/WPA2-PSK	AES	01	46%
redback test	WPA/WPA2-PSK	AES	01	45%
CMCC	WPA-PSK	TKIP/AES	01	40%
技嘉400	WPA/WPA2-PSK	AES	06	37%

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.
If your wireless router does not broadcast SSID, please click 'Next' and add a wireless network manually.

Back Next

Zkontrolujte kolonku v tabulce, která je nejvíce vpravo (RSSI) – určuje sílu Vašeho signálu. Měla by dosahovat hodnoty nejméně 40 %.



8. Zadejte heslo na svou Wi-Fi.

Wizard
Advanced
Management

Add wireless network manually:

Network name(SSID)

Encryption method

Encryption algorithm

Please enter the wireless network password:

Password(8-63 bytes)

Show psk

★Note:case sensitive for SSID and Password.
Please make sure all parameters of wireless network are matched with router, including password.

Back Next


Zde zadejte heslo Wi-Fi.



Následně klikněte na „next“.



9. Klikněte na „Complete“.

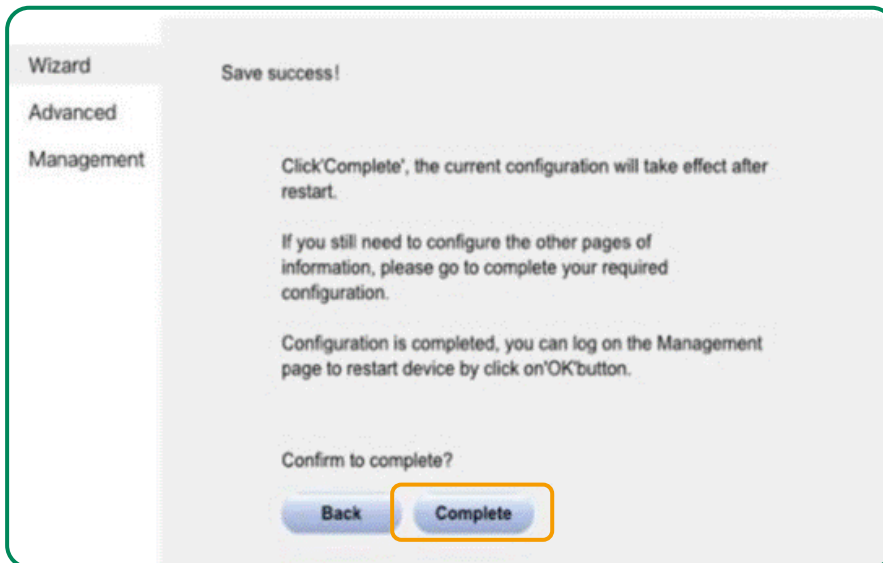

WIFI	Indikator	Vysvětlení
	██████████	ZAP = WI-FI JE PŘIPOJENÁ K ROUTERU
	███████	BLIKÁ 1 = RESTARTOVÁNÍ WI-FI
	███	BLIKÁ 2 = WI-FI NENÍ PŘIPOJENÁ K ROUTERU
	███████	BLIKÁ 4 = WI-FI SERVER MÁ PROBLÉM
	██████████	VYP = WI-FI NENÍ AKTIVNÍ

POPIS LED KONTROLEK		
INDIKATOR	STAV	VYSVĚTLENÍ
SYSTEM	██████████	ZAP = SYSTÉM JE PŘIPOJEN
	██████████	BLIKÁ 1 = SYSTÉM JE PŘIPOJEN
	██████████	VYP = SYSTÉM NEJE PŘIPOJEN
BACK-UP	██████████	ZAP = ZÁLOŽNÍ VÝSTUP JE AKTIVNÍ
	██████████	VYP = ZÁLOŽNÍ VÝSTUP NEJE AKTIVNÍ
BATTERY	██████████	ZAP = BATERIE JE NA ZPLNĚNÍ
	██████████	BLIKÁ 1 = BATERIE JE VÝŠE
	██████████	BLIKÁ 2 = KAPACITA BATERIE JE MENŠÍ (50%)
	██████████	VYP = BATERIE JE DOPLNĚNA
GRID	██████████	ZAP = DISTRIBUČNÍ SÍŤ JE AKTIVNĚ PŘIPOJENÁ
	██████████	BLIKÁ 1 = DISTRIBUČNÍ SÍŤ JE AKTIVNĚ PŘIPOJENÁ
	██████████	VYP = DISTRIBUČNÍ SÍŤ JE AKTIVNĚ PŘIPOJENÁ
	██████████	ZAP = DODÁNÍ ENERGIJE ZE SÍŤE
ENERGY	██████████	BLIKÁ 1 = ENERGIJE JE DODÁVÁNA PŘI POUŽITÍ
	██████████	BLIKÁ 2 = ENERGIJE JE DODÁVÁNA PŘI POUŽITÍ
	██████████	VYP = SÍŤ NENÍ PŘIPOJENÁ NEBO VYSTRAŽENÍ
COM	██████████	ZAP = KOMUNIKACE S SÍŤOVÝM SYSTÉMEM JE DOPLNĚNA
	██████████	BLIKÁ 1 = KOMUNIKACE S SÍŤOVÝM SYSTÉMEM JE DOPLNĚNA
	██████████	BLIKÁ 2 = KOMUNIKACE S SÍŤOVÝM SYSTÉMEM JE DOPLNĚNA
	██████████	VYP = CHYBA KOMUNIKACE S SÍŤOVÝM SYSTÉMEM
WIFI	██████████	ZAP = WI-FI JE PŘIPOJENÁ K ROUTERU
	██████████	BLIKÁ 1 = RESTARTOVÁNÍ WI-FI
	██████████	BLIKÁ 2 = WI-FI NENÍ PŘIPOJENÁ K ROUTERU
	██████████	BLIKÁ 4 = WI-FI SERVER MÁ PROBLÉM
	██████████	VYP = WI-FI NENÍ AKTIVNÍ
FAULT	██████████	ZAP = CHYBA
	██████████	BLIKÁ 1 = RESTARTOVÁNÍ VÝSTUPU BACK-UP
	██████████	VYP = BEZ CHYBY



Pokud je všechno v pořádku, svítí na měniči nepřetržitě kontrolka "Wi-Fi".

Po úspěšném připojení k routeru zmizí signál "Solar-WiFi".

Pokud se nedaří připojit měnič k internetu, proveďte vypnutí a zapnutí Wi-Fi.

Než Wi-Fi na měniči naskočí, může to trvat i několik minut.